


# RUSLIGHT



Patent Pending

Made in P.R.C.

## Инструкция по эксплуатации Светодиодная лампа Ruslight VIRIBRIGHT T8

### Внимание:

Пожалуйста следуйте указаниям данной инструкции при установке и эксплуатации светодиодной лампы.

- Устанавливайте лампу точно согласно приведенным ниже схемам и описанию.
- Если у Вас есть вопросы по поводу установки или эксплуатации лампы проконсультируйтесь со специалистами.
- При установке не применяйте излишнюю физическую силу или нажим. Лампа должна вставляться легко, без значительных усилий.
- Не прикасайтесь острыми предметами к поверхности лампы.
- Не устанавливайте лампу мокрыми руками.
- Перед установкой обесточьте светильник.
- Подъемный механизм для установки лампы должен стоять на ровной, устойчивой и безопасной поверхности.
- При замене лампы соблюдайте правила безопасности и остерегайтесь поражения электрическим током.
- Лампы предназначены для использования и хранения в сухих помещениях.
- Использование на улице допустимо только во влагозащищенных светильниках, с влагозащищенными патронами.
- Лампа не подлежит эксплуатации в случае попадания влаги внутрь или при повреждении колбы лампы.
- Лампа не подлежит эксплуатации в случае если она стала тусклой или начала мигать.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать лампу в случае ее выхода из строя.
- Лампа не предназначена для работы с устройствами регулирующими интенсивность свечения (диммерами).

### Установка:

#### 1/. Без балласта и стартера

Подключите провода напрямую к сети ~220 В, как показано на рисунке 1. Подключите контакты А или В, или А и В вместе к фазовому проводу. Подключите контакты С или D, или С и D вместе к проводу нейтрали. Затем установите лампу в патрон Т8.

#### 2/. С индукционным балластом и стартером

Выключите светильник и замените люминесцентную лампу на светодиодную. При использовании светильников с индукционным балластом и стартером нет необходимости для внесения изменений в схему светильника.

#### 3/. С электронным балластом



Выключите светильник. Удалите провода из светильника обозначенные пунктиром на рисунке 3б. Отключите балласт и стартер от сети. Перекоммутируйте провода. Подключите контакты А или В, или А и В вместе к фазовому проводу. Подключите контакты С или D, или С и D вместе к проводу нейтрали. Затем установите лампу в светильник.

\* Прямое подключение лампы как показано на рисунке 1 и 3б является более экономичным, так как отсутствует ток потребляемый балластом.

\*\* Не подключайте контакты одной стороны лампы к фазовому проводу и нейтрали.

#### Производитель:

Manufactured by Matrix Lighting Ltd.  
Suite 223-231, 2/F, Tsimshatsui Centre,  
66 Mody Road TST East Kowloon Hong Kong

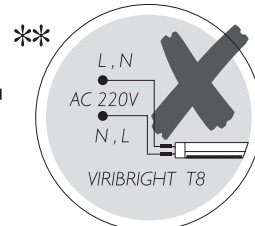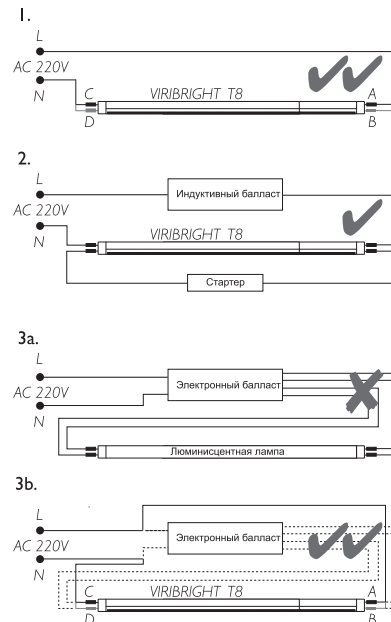

www.ruslight.ru

V-115-10